


EQUIMAT

FICHE CONSEIL

Conditions préalables :

1- Préparation du sol : Le sol doit être plat. Au besoin, il faut remplir les trous et niveler les surépaisseurs.

2- Stockage des tapis : Les tapis ne doivent pas être stockés à l'extérieur. Le rayonnement solaire peut déformer le tapis.

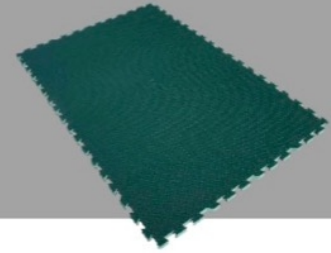

Outils nécessaire



Mètre



Lame pour caoutchouc



Craie





Latte métallique

Mise en œuvre

1- Dresser le plan de pose

Dessiner les dimensions du box, ainsi que les tapis à poser sur une feuille de papier. Veillez absolument à respecter un espace de 1-2 cm entre le tapis et la paroi. Les éléments en puzzle peuvent être découpés le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne. Les plaques partagées en deux peuvent être apposées à des plaques entières. Une bonne planification limite la découpe au minimum.

Exemples de calcul :

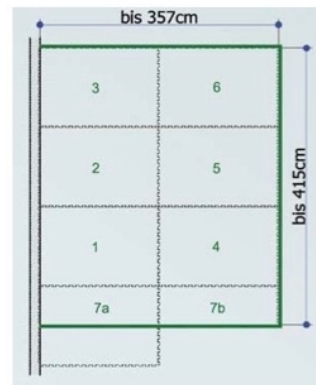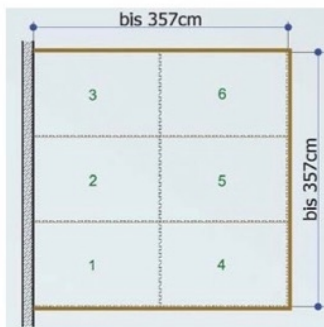

2- Poser les tapis

Posez les tapis selon le plan. Veillez à ce qu'il y ait un espace de 1-2 cm entre le tapis et la paroi pour que les tapis aient assez de place pour une éventuelle dilatation. Coupez et ôtez les éléments de liaison en puzzle le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne.



Laurent LOR
0476 79 23 96
info@horsefacilities.be